

Manual del usuario – Se utiliza el navegador del IE para la video-vigilancia

Versión: 2.0

Version de WEB: 4.0

Fecha: Julio de 2012

Introducción del contenido

Este documento describe principalmente la interfaz y las operaciones de funciones del menú cuando se utiliza el navegador en su visita a las dispositivo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Todas las características están sujetas a las del producto real. Como el producto se actualiza sin cesar, nuestra empresa no puede hacer un compromiso de que el producto real es plenamente coherente con esta información, ni tampoco podrá considerar cualquier disputa causada por el caso de que los parametros técnicos reales no están conformes con los datos actuales. Haremos cualquier cambio sin aviso previo.

Interfaz WEB es variado para diferentes dispositivos de la serie. Establecer el contenido operable en la página.

Para más informaciones, visite nuestro sitio web o nos contacta directamente.

Indice


1 Visita a la dispositivo uso del explorador	1
2 Interfaz principal WEB	6
3 Configuración de funciones	10
3.1 Vista Previa	
3.1.1 Control de Visualización	10
3.1.2 Control PTZ	13
3.2 Dispositivo	15
3.2.1 Configuración de Video	15
3.2.2 Configuración de Audio	18
3.2.3 Configuración de PTZ	19
3.3 Alarma	21
3.3.1 Detección de Movimiento	21
3.3.2 Configuracin de Alarma Externa	22
3.3.3 Alarma de Vinculo Sincronizado	22
3.3.4 Horarios de Alarma	23
3.4 Configuración de Red	25
3.4.1 Configuración de Red	25
3.4.2 Configuración de Red Inalámbrica	27
3.4.3 Configuración de dominio	29
3.5 Configuración Avanzada	32

	3.5.1 Captura Temporizada	32
	3.5.2 Configuración de correo electrónico	33
	3.5.3 Configuración FTP	34
	3.6 Sistema	35
	3.6.1 Configuración de Usuarios	35
	3.6.2 Configuración de Hora	36
	3.6.3 Configuración de Sistema	
	3.6.4 Información del Dispositivo	38
4 Re	espuesta a las preguntas frecuentes	39
	4.1 No se puede descar el control	39
	4.2 No se puede visitar la dispositivo a través del navegador	40
	4.3 No se puede controlar PTZ de conexión externa	41
	4.4 Emisión anormal de video	41
	4.5 Se surge error cuando emite grabación de archivo	42
	4.6 Los datos de video de la cámara no pueden pasar por el enrutador	42
	4.7 El efecto de audio no es bueno	43
	4.8 Cómo se realiza la visita la dispositivo IP de red en la red pública (Inte	ernet)
		43
	4.9 Cómo se configura de alarma de vinculos sincronizados de co	
	elevtrónicos?	
	4.10 Cómo se utilize el reprocutor que soporta el protocol RTSP pa video-vigilancia	
	4.11 Proceso de operación de conexión inalámbrica	56

Apendice 1 Terminos re	elacionados	58
Apendice 2 parametros	prerestablecidos por la fábrica	63

1 Visita a la dispositivo uso del explorador

 Abre el explorador, en la barra de dirección entra directamente el noimbre de dominio de estado movil o la dirección IP de la cámara (por ejemplo: http://192.168.80.123), hace clic en enter para aparecer la pantalla de iniciar sesión indicada como lo siguiente:

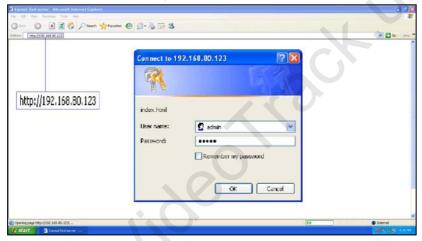

 Al entrar el nombre y la contraseña del usuario, hace clic en "OK" y la página de la guía como la siguiente:



3. Haga clic en "Ver el video" en la página de la guía para entrar en la "Vista previa" de la interfaz, y el vídeo se reproducirá con normalidad.



- Nota: Por primera conexión, descargar e instalar el ActiveX como el siguiente procedimiento para ver el video con normalidad. Este control es necesario para el programa de aplicación Web que se ejecuta sin ningún tipo de peligro para su equipo.
- 1. Escriba el nombre de dominio dinámico o la dirección IP del dispositivo (por ejemplo, http://192.168.80.123) en la barra de direcciones del navegador. Pulsa enter y aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el nombre de usuario predeterminado "admin" y "admin" contraseña por defecto. Haga clic en "OK" y la página de la guía como la siguiente:



- 2. Seleccione "Instalar el software" para el primer uso.
 - 2.1 Se mostrará la ventana de descarga de control cuando se utiliza el navegador Internet Explorer.



- 2.2 Hacer clic en "Ejecutar" para instalar el control (Si tu firewall o antivirus bloquea la instalación del software, elija desbloquear o permitir la instalación).
- 2.3 Se irá a la interfaz de descarga de QuickTime cuando no utilice el navegador Internet Explorer.



- 2.4 Por favor, haga clic en "Download Now" para descargar el QuickTime. Después de finalizada la descarga, haga doble clic en el archivo de instalación para instalarlo.
- 2.5 Haga doble clic en el icono para abrir QuickTime, entrar en el "Editar Preferencias Preferencias de QuickTime" la interfaz y ajustes establecidos.
- 2.6 Seleccione la pestaña "Avanzado", cambie la configuración en tiempo real: el protocolo de transporte se establece en "HTTP", ID de puerto se establece en "80". Haga clic en "Aceptar" y "Aplicar" para aplicar los ajustes.
- 3. Después de que el control de la instalación / configuración del reproductor de QuickTime se ha completado, haga clic en "Ver el video" en la página de la guía para entrar en la "Vista previa" de la interfaz, y el vídeo se reproducirá con normalidad.



Nota: Si se necesita la modificación de contraseña, vease 3.6.1

Configuración de Usuarios.

2 Interfaz principal WEB

Al iniciar sesión aparece la interfaz como lo siguiente:



1. Selección de idioma

Se puede seleccionar libremente el idioma: chino o ingles o español.

2. Archivo de ayuda

Hace clic y descarga el archivo de ayuda para usar mejor el explorador en su visita a la cámara.

3. Sobre IPC Web

Se muestra la version de web de esta cámara y el tiempo y semana del sistema.

4. Barra de menú

Todas las páginas contienen dos tipo de barra de menús: el menu principal y submenus. El menu principal se encuentra en la izquierda de la página incluyendo Vista Previa, Dispositivo, Alarma, Configuración de Red, Configuración Avanzada, Sistema de 6; el submenú "vista previa" también está en la izquierda de la página y otros submenús se situan en la derecha de la página, los menús principales diferentes se corresponden a sus submenus relativos.

Nota: Al configurar los parametros de submenú, hace clic en "confirmar" para guardar y aplicar los parametros modificados, hace clic en "cancelar" para abandoner los cambios.

5. Ventana de emisión de video

Está conforme con la resolución, mayor será la reslución más grande sea la ventana de emisión de video. Hace clic doble en la ventana de emisión el video será a pantalla completa. Hace clic doble de nuevo para restaurar el tamaño original.

Si se ha configurado la visualización del nombre de IPC y de tiempo, se mostrará el nombre de IPC en esquina superior izquierda y el tiempo en la esquina superior derecha. Con respecto a la carga y configuración del nombre y tiempo de IPC, vease 3.6.2 Configuración de Hora y 3.2.1 Configuración de Video.

Cuando el ratón se mueve alrededor del marco de la ventana de emisión aparecerá un icono de flecha, usted puede controlar la dirección giratoria de PTZ según la directión de la flecha. Mientras más numerosa es la felcha, más rápido será el giro de . PTZ.

6. Tipo de cámara

Si la cámara es de HD se muestra "HD", si la cámara es de SD se muestra "SD".

7. Botones de operación


Ruta de configuración: Se configura la ruta de almacenamiento local de video y foto.

Captura de imagenes: Hace clic en este botón para guardar la forma de video y foto en transmisión en la ruta configurada.

Video: Hace clic en este botón para guardar el flujo de video y audio en transmisión en la ruta configurada.

En la grabación de video, el botón de operación se convetirá de indicando que la grabación se pone en funcióm. Hace clic de nuevo para cesar la grabacióm.

Reemisión: Hace clic en este botón para aparecer un emisor señalado como en el siguiente dibujo, puede emitir video guardado en el disco duro local.

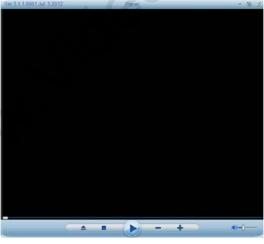

Icono	Función	Instrucciones
	Suspender la emisión	
	Cesar la emisión	
	Abrir el archivo	Hace clic en este botón, selecciona el archivo que quiere para emitirlo automáticamente
=	Reproducción de velocidad reducida	Reproducción de video de velocidad reducida: la 1/2, la 1/3 y la 1/4 velocidad normal
+	Reproducción acelerada	Reproducción acelerada de video: 2 veces, tres veces y 4 veces de la velocidad normal
-	Barra de progreso de video	Se puede arrastrar la barra de progreso de video a cualquier posición para empezar la emisión visual.
1	Voz abierta/ Voz cerrada	Se arrastra el deslizador de la derecha para ajustar el volumen de video.

Interfono: Se ouede emitir in sitú el sonido a través de la cámara , hace clic de nuevo para cerrar esta function.

Voz: Se puede emitir la voz capturada por la cámara en el computador, hace clic de nuevo para cerrar esta function.

- Nota: 1) La ruta de almacenamiento local por defecto de video es: D:\Record; la ruta de imagen es: D:\Snap.
 - 2) Haga clic en sel botón para establecer la ruta de almacenamiento local de video e imagen, o se establece en la interfaz en 3.6.3 Configuración de Sistema.
 - El uso de otro navegador IE para previsualizar el vídeo tendrá que descargar el plug-in QuickTime para mostrar el botón de funcionamiento.


3 Configuración de funciones

Descripción de function de icono común de la interfaz:

Icono	Descripción de ícono
confirmar	Guardar el parámetro modificado
Cancelar	Cancelar la modificación
Defecto	Restaurar los parámetros al valor predeterminado

3.1 Vista Previa

3.1.1 Control de Visualización

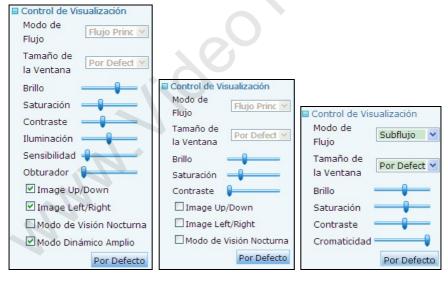

Cámara WDR HD Cámara HD Cámara SD

Modo de Flujo: La cámata soporta dos modos de flujo de datos: flujo principal de datos y subflujo de datos, usted puede seleccionar uno de ellos que se adapta al ancho de la banda de red para navegar el video.

El flujo principal de datos es relativamente grande y se usa para transmitir señales de video de alta definición. En general este flujo se usa en la banda ancha de red.

El subflujo de datos es relativamente pequeño y se usa para transmitir señales de video de definición estandar. En general este flujo se usa en el ancho de banda doméstica de ADSL, DDN.

Tamaño de la Ventana: Configuración el tamaño de la ventana de vídeo. Hay tres tamaños opcionales para cámara WDR HD:1028 * 720, 960 * 540 y 320 * 240; Hay tres tamaños opcionales para cámara SD: 704 * 576, 352 * 288 y 176 * 144. El tamaño de la ventana por defecto es 715 * 460.

Brillo: Se puede ajusta el brillo de video arrastrando el deslizador en la figura.

Saturación: Se puede ajustar la saturación de color de video arrastrtando el deslizador en la figura.

Contraste: Se puede ajustar el contraste de video arrastrando el deslizador en la figura.

Cromaticidad: Se puede ajustar el color de viceo arrastrando el deslizador en la figura. Sólo se adapta a la cámara SD.

Iluminación: En circunstancias de poca luz, cuando el número ajustado sea mayor será más excelante el efecto de video. Este uso se adapta sólo a la cámara WDR HD.

Sensibilidad: Se ajusta la sensibilidad para controlar la sensibilidad de la cámara a la luz. En circunstancias de poca luz, mientras más alta sea la sensibilidad, será más sesible a la luz. Este uso se adapta sólo a la cámara WDR HD.

Obturador: Se ajusta el valor de obturación para controlar la cantidad de luz entrante. En el seguimiento al objeto en moovimiento rápido ,mientras el valor de

obturación sea mayor, el efecto de fantasma sera menos. Este uso se adapta sólo a la cámara WDR HD.

Image Up/Down: Selecciona marcando esta opción para invertir la emisión de video de arriba a abajo. Este uso se adapta sólo a la cámara HD y cámara WDR HD.

Image Left/Right: Selecciona marcando esta opción para invertir la emisión de video de izquierda a derecha. Este uso se adapta sólo a la cámara HD y cámara WDR HD.

Modo de Visión Nocturna: Marque para ajustar automáticamente la velocidad de fotogramas de vídeo y otros parámetros de acuerdo a la luz, a fin de asegurar la definición de video de visión nocturna. Este uso se adapta sólo a la cámara HD y cámara WDR HD.

Modo Dinámico Amplio: Selecciona marcando esta casilla para habilitar la funcción anchamente dinámica para que la gente pueda ver claramente la parte más luminoisa o má oscura en la pantalla. Este uso se adapta sólo a la cámara WDR HD.

Por Defecto: Después de hacer clic en este botón, se recuperarán a los valores predeterminados el Tamaño de la Ventana, el Brillo, la Saturación, el Contraste, la Sensibilidfad con poca luz, el Obturador, las imagenes invertidas de arriba abajo y al revés y de derecha a izquierda y al revés, el modo de visión nocturna y modo anchamente dinámico de la ventana de la cámara; se recuperarán a los valores predeterminados el tamaño, el brillo, la saturación, el contraste y las imagenes invertidas de arriba abajo y al revés y de derecha a izquierda y al revés de la ventana de la cámara de alta definición; se recuperarán a los valores predeterminados el tamaño de la ventana, brillo, saturación, contraste y color a valores por defecto.

Nota: En el uso de otro navegador IE para acceder al equipo, no se puede elegir la forma del flujo de datos ni el tamaño de la ventana de la interfaz de Vista Previa.

3.1.2 Control PTZ



En el area de control de PTZ, usted puede controlar la dirección de rotación (arriba, abajo, izquierda, derecha, superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda, inferior derecha) de PTZ de acuerdo con la dirección señalada por la flecha

Velocidad: Se configura la velocidad de rotación de PTZ, se arrastra hacia izquierda para reducir la velocidad de rotación, hacia la derecha para aumentar la velocidad.

Zoom: Si la lente de su cámara tiene la función del zoom, se puede controlar la lente y ajustar la distancia de la pantalla a través de este botón.

Enfoque: Si la lente de su cámara tiene la función de enfoque eléctrica se puede ajustar la imagen para alcanzar el estado más claro a través de este botón.

Diafragma: Si la lente de su cámara cuenta con la función de control eléctrico de diafragma se puede ajustar la apertura de diafragma.

Luz: En condiciones de poca luz, después de la conexión externa del equipo de luz, hace clic en este botón para encender la luz; hace clic de nuevo para apagar la luz.

Limpiaparabrisa: Cuando se configura el escudo de limpiaparabrisas, se podrá controlar la limpieza del escudo a través del interrutor de limpiaparabrisas. Cuando el escudo está demasiado sucio, hace clic en este botón para abrir limpiaparabrisas; hace clic de nuevo para cerrarlo. Recomendamos que utilice esta función en circunstancias de lluvia y de humedad de escudo.

Posición Preestablecido: Sitio Preestablecido: Cuando PTZ se dirige a algun lugar de interes, hace clic en el botón "Configurar" de posición preestablecida para configurar la posición preestablecida; hasta 255 posiciones predefinidas se pueden establecer. Cuando PTZ se dirige a otras posiciones, seleccione una posición predeterminada en la lista desplegable y luego haga clic en "Llamar" para llevar la c ámara PTZ a la posición predeterminada.

3.2 Dispositivo

3.2.1 Configuración de Video

Configuración de Video



Cámara WDR HD y Cámara HD



Cámara SD

En esta interfaz se pueden configurar diverssos parametros de flujo de datos de video (flujo principal y subflujo de datos).

Fomato de video: Se selecciona el sistema de PAL o NTSE de acuerdo con la frecuencia correspondiente de alimentación real.

Resolución: La norma de medición de definición de imagen es la resolución (unidad:pixels). Mientras más alto es este valor, más claro es el panorama. La definición del flujo principal de lacámara de definición alta es 720P(1280*720) y el subflujo es QVGA(320*420; el flujo principal de la cámara de la definición estandar puede selecciona cualquier definición de D1, CIF o QCIF, el subflujo puede seleccionar cualquier definición de CIF o QCIF.

La resolución de D1 es 704*576; la de CIF, 352*288; la de QCIF, 176*144.

Velocidad de flujo: Se refiere al flujo de datos transmitidos por segundo, en general es un multiplo de 128Kbps. Se pueden configurar las velocidades de datos diferentes, mientras moyor sea la velocidad de datos más claro será el video. Haga el favor de ajustar adecuadamente la velocidad de datos según las circunstancias de red.

Velocidad de cuadros: Se refiere a la cantidad de imágenes mostradas por Segundo. Mientras más alta sea esta velocidad más fluido será el efecto de video. En general, el exceso de 24 cuadro/Segundo se denomina la imagen a tiempo.

Intervalo de cuadro principal: En la compresión de video, en general toma un cuadro como principal los cuadros seguidos consecutivos se hrán una comparación con este cuadro y sólo se guardan la parte diferente. Con respecto a los cuadros de actividades violentas se tiene que comprimir el tiempo de intervalo de cuadro, de otra manera se podrá alargar la silueta, surgir saltos; con respecto a los cuadros relativamente estables se puede alargar la distancia entre cuadros para reducer la cantidad de datos para mejorar la relación de compression.

Control de codificación de video: Cuando se efectua el seguimiento sobre la escena de actividades relativamente estables, se puede seleccionas "flujo fijo de

datos", el codificaddor de video va a funcionar según la velocidad de flujo de datos de la configuración de velocidad de datos; cuando se efectua el seguimiento sobre la escena de actividades relativamente violentas, se podrá optar por "velocidad variable de datos", el codificador de video se tendrá en cuenta de la calidad de imagen, para ajustar la velocidad del flujo basandose en la velocidad de datos preestablecida sin embargo no en plena conformidad con este codigo.

Calidad de codificación de video: Se puede elegir cualquiera de 1 a 6 calidades de codificación. Cuanto menor sea el valor, major será la calidad de imagen, mayor será el control de flujo.

Configuración de Texto Sobre Video



Mostrar Hora: Selecciona "Encender" se carga el nombre de IPC en la esquina superior izquierda; selecciona "Apagar" no se lo muestra.

Mostrar OSD: Selecciona "Encender" se carga el nombre de IPC en la esquina superior derecha; selecciona "Apagar" no se lo muestra. Con respecto a la configuración de tiempo de IPC, vease 3.6.2 Configuración de Hora.

Nombre de OSD: Al entrar un nombre , este nombre aparecerá en la esquina superior izquierda del video.

Nota: "Nombre de OSD" no soporta la entrada en chino, pero se puede configurar en chino a través de software de supervisión de video IP.

3.2.2 Configuración de Audio



En esta interfaz se pueden configurar todos los parametros de flujo de audio (flujo principal y subflujo).

Voz: Selecciona "Arrancar", se permite transmiitir señales de audio; selecciona "Cerrar", no se permite transmiitir señales de audio.

Formatos de audio: Se puede seleccionar cualquier formato de G711 o G726.

	Flujo	Calidad de audio	Condición de aplicación
G711	Relativamente grande	Relativamente alta	Buen estado de red
G726	Moderado	genral	Estado normal de red

Modo de entrada de audio: Cuando el dispositivo de captura de audio externa es un micrófono, ya que su potencia de salida es pequeña, se debe seleccionar la opción "Entrada de Mic.", se utiliza un amplificador externo para amplificar la señal de audio; cuando la potencia de salida del dispositivo externo de captura de audio y el volumen de grabación son relativamente grandes, se debe seleccionar "Entrada lineal", los resultados registrados serán mejor.

3.2.3 Configuración de PTZ



Con el uso de cámara en combinación con PTZ se puede alcanzar la supervision amplia de 90 grados en vertical, horizontal de 355 grados, lo que aumenta el area de vigilancia de una sola cámara. Se puede controlar PTZ a través de la configuración de codificación de dirección, protócolo de control y parametros del Puerto 485.


Códificación de dirección: Se usa para para distinguir más de una cabeza, se puede cambiar el código de dirección PTZ a través de marcar internamente el codigo, haga el favor de configurar el código de dirección coincidente con el código de dirección PTZ. Se prohibe el conflicto de código de PTZ.

Nota: Debido a las normas diferentes de fábricantes, los códigos de dirección no se coinciden posiblemente con la situación, en tal caso, puede abordarlos bits de código +1 o -1 para alcanzar la coincidencia exacta.

Convenio: El protócolo de comunicación controlado por el motor de PTZ contiene PELCO-D y PELCO-P para su opción, se tiene que mantener la coincidencia con la configuración del protócolo de control interno de PTZ.

Velocidad de baudios: En la transmisión de señal 485 mientras mayor sea la velocidad de transmisión (baud rate) más rápida será la transmisión, la tasa de error también es mayor. Se tiene que coincidir con la configuración de la velocidad de transmisión interna de PTZ.

Bits de datos, bits de parada, Verificación: Los parámetros transmisión de protocolo 485 de transmisión se tienen que coincidir con la configuración de parametros del protócolo interno de PTZ.



3.3 Alarma

3.3.1 Detección de Movimiento

V	Ventana 1	Sensibilidad:
	Ventana 2	Sensibilidad:
	Ventana 3	Sensibilidad:
	Ventana 4	Sensibilidad:

Si desea la supervisión fija sobre una area y arrancar la alarma cuando suceden movimientos anormales en esta area, selecciona la detección movil. La cámara soporta la configuración de 4 zonas de detección movil, selecciona marcando la casilla de opción que se encuentra en la derecha de la página para detectar la area correspondiente.



Al activar alguna area, se mostrará en la pantalla un cuadro de area y la lista de codigo del area. Mueve el ratón a la caja de zona, hace clic en el botón izquierdo para arrastrar el diagrama y colocarlo en cualquier posición; también puede mover el

ratón a la esquina inferior derecha del cuadro, hace clic en el botón izquierdo y lo arrastra para cambiar su tamaño.

También se puede asignar la sensibilidad de detección movil: muy baja, baja,, mediana, alta, muy alta.

Nota: En el uso de otro navegador IE para acceder al equipo, no se puede configurar el tamað ni la posición del area de detección de movimiento.

3.3.2 Configuracin de Alarma Externa



Cuando la cámara tiene un dispositivo de entrada de alarma externa, se puede selecciona marcando "Entrada de alarma" para arrancar el uso de la entrada de alarma externa. Cuando el dispositivo de entrada de alarma es de tipo permanentemente abierto, selecciona "Se abre siempre"; cuando el dispositivo de entrada de alarma es de tipo permanente cerrado, selecciona "Se cerrar siempre".

3.3.3 Alarma de Vinculo Sincronizado



Cuando se activa la alarma, la cámara puede aplicar una variedad de maneras de alarma:

Alarma por correo electrónico: Se envia el correo electrónico al buzón preestablecido. Hace clic en la "Configuración de Correo Electrónico" para entrar en la interfaz de configuración de correo eletrónico., el detalle vease 3.5.2 Configuración de correo electrónico.

Enviar fotos: Se envian las imágenes capturadas al buzón de correo preestablecido.

Guarda el vídeo en el servidor FTP: Se envia el video de la memoria caché en la tarjeta de memoria al servidor FTP (debe insertar la tarjeta de memoria para la utilización). Puede hacer clic en "Guardar el Video en el Servidor FTP" para entrar en la interfaz del servidor FTP, el detalle se consulta 3.5.3 Configuración FTP.

Guarda el vídeo en la tarjeta de memoria: Se almacenan 30 segundos de grabación de vídeo en la tarjeta de memoria (incluyendo el video de 5 segundos antes de la alarma).

Guarda imágenes en la tarjeta de memoria: Se guardan las imágenes capturadas en la tarjeta de memoria.

Salida de relé: Relé cerrado (es decir, la salida de alarma abierta); se puede nconfigurar la duración de tiempo de alarmas: 5, 10, 20 o 30 segundos.

Nota: Al insertar la tarjeta de memoria en el dispositivo selecciona marcando "Guardar el Video en el Servidor FTP" para arrancar esta opción y la función de "Guardar el Video en la Tarjeta de Memoria" entrará en vigor sincronizado.

3.3.4 Horarios de Alarma

Horarios de Alarma de Sincronización de Vínculos						
Horario: Semanal Son días laborables de lunes a viernes y No laborables sábado y domingo						
	Intervalo de Tiempo 1		Intervalo de Tiempo 2		Intervalo de Tiempo 3	
Hora Fecha	Hora de Incio	Hora de Finalización	Hora de Incio	Hora de Finalización	Hora de Incio	Hora de Finalización
Domingo	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌
Lunes	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌
Martes	00 🕶 : 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌
Miercoles	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶 : 00 💌
Jueves	00 🕶 : 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌
Viernes	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌
Sábado	00 🕶 : 00 💌	00 💌: 00 💌	00 🕶: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌	00 💌: 00 💌

La cámara sólo puede activar la alarma en tiempo de detección, por lo cual se require la selacción cuidadosa del lapso de tiempo en que necesita la detección.

Nota: El tiempo de la cámara no se sincroniza posiblemente con el tiempo de hora local debido al reloj, por eso ante todo se ajusta bien el tiempo del sistema antes de configurar el lapso de tiempo de detección. Con rerspecto a la configuración del tiempo de sisstema de la cámara vease 3.6.2 Configuración de Hora.

3.4 Configuración de Red

3.4.1 Configuración de Red

Configuración TCP/IP				
Nota:Puerto HTTP y el puerto RTSP no	se puede modificar.	Si usted modificar, guardar sólo los datos del puerto RTSP.		
IP Obtención:	Configuración Manu	ui 🕶		
Dirección IP:	192.168.0.158	Sólo ingrese múmeros y puntos!		
Máscara de Subred:	255.255.255.0	Sólo ingrese múmeros y puntos!		
Puerta de Enlace de Red:	192.168.0.1	Sólo ingrese rnúmeros y puntos!		
Obtención:	Configuración Manu	ui M		
DNS Primario:	202.96.134.133	Sólo ingrese rnúmeros y puntos!		
DNS Secundario:	8.8.8.8	Sólo ingrese múmeros y puntos!		
HTTP Puerto:	Sólo puede ingresar números, por ejemplo: 80 o 1024-49151			
RTSP Puerto:	554 Sólo puede ingresar números,por ejemplo: 554 o 1024-49151			
Compruebe los Permisos:	⊙ Encender ○ Apagar Nota:Es necesario reiniciar el equipo para que los cambios surjan efecto!			

IP Obtención: Cuando se selecciona "Configuración manual ", se necesita escribir a mano la dirección de IP, mascara de sub-red y la puerta de red; cuando se selecciona "Adquisición automáticamente", al conectarse con la LAN, la cámara obtiene la dirección IP activa asignada por el servidor DHCP. Si requiere la modificación de "Adquisición automáticamente", por favor póngase en contacto con su administrador de red o consulte a un professional.

Dirección IP: El valor por defecto es 192.168.1.88, se puede cambiarlo según sea necesario. Al lograr el éxito la modificación la cámara se reiniciará automáticamente.

Máscara de Subred: El valor por defecto es 255.255.255.0, se puede cambiarlo según sea necesario.

Puerta de Enlace de Red: El valor por defecto es 192.168.1.1, si la cámara y el PC están en diferentes segmentos, es necesario establecer la dirección de la pasalera.

(**DNS**) **Obtención:** DNS (servidor de nombre de dominio) puede traducir el nombre de dominio a la dirección IP. Cuando se selecciona " Configuración manual ", se

necesita escribir a mano la dirección preferida y alternative de DNS; en el caso de "Adquisición automáticamente (IP)" selecciona "Adquisición automáticamente (DNS)", al conectarse con la red de area local, la cámara obtendrá automáticamente la dirección de DNS.

DNS Primario: El valor por defecto es 192.168.1.1, se puede modificarlo de acuerdo con su necesidad.

DNS Secundario: Cuando el DNS preferido no se puede conectar o se produce un error, el sistema se conectará con el DNS alternativo.

HTTP Puerto: El valor por defecto es 80. Si se necesita el cambio, por favor póngase en contacto con su administrador de red o consulte a un profesional. Al lograr el éxito el cambio del puerto la cámara se reinicie.

RTSP Puerto: El valor predetrminado es 554. Si es necesario utilizar el reproductor que soporta el protocol RTSP en conexión con la cámara para transmitir videoss, necesita entrar la direcciones de URL, "rtsp://IP y código del flujo de datos principal; si es modificado el Puerto de RTSP, entrará "rtsp://<IP dirección: Puerto>/<código del flujo de datos >". Después de terminar con exito la modificación del Puerto ,se reiniciará de nuevo la cámara.

Compruebe los Permisos: Si se selecciona "Encender", en momento de utilizar el reproductor que soporta el protocolo RTSP el usuario tiene que iniciar sesión para conectarse con la cámara de red.



Notas: 1) Con respecto al uso del nombre de dominio para visitar a cámaras, vea 4.8 Cómo se realiza la visita la cámara de red en la red pública (Internet).

2) Con respecto al uso del reproductor que soporta el protocolo RTSP, vea 4.10 Cómo se utilize el reprocutor que soporta el protocol RTSP para la video-vigilancia.

3.4.2 Configuración de Red Inalámbrica

Confi	guración de Red Inalámbrica
Habilitar la Conexión Inalámbrica:	Habilitar O Deshabilitar
SSID:	SSID
Modo Punto de Acceso:	Enrutador 💌
Tipo de Seguridad:	N/D 💌
Método de Cifrado:	TKIP
Clave:	
Confirmar la Clave:	
Verificar la Configuración Inalámbrica:	Verificar

Habilitar la Conexión Inalámbrica: Seleccione "Habilitar", que permite la conexión inalámbrica; seleccionea "Deshabilitar", que no permite las conexiones inalámbricas.

SSID: LAN inalámbrica se usa para verificar la autenticación de nombre de inicio de sesión (la distinció n de las letras mayúsculas y minúsculas), sólo los usuarios autenticados pueden tener acceso a la red inalámbrica. Haga clic en botón "Buscar" para aparecer una página de una lista de redes inalámbricas disponibles.

Modo Punto de Acceso: Hay dos modos de opción , el modo de "ruta" se corresponde a la red de esdtructura de estrella, el modo de "punto" se corresponde a la red de depunto.

Tipo de seguridad: Los tipos de seguridad establecidos en enrutador son 5: sin alambre, WEP64, WEP128, WPA-PSK, WPA2-PSK. Busca la red inalámbrica, selecciona una de las redes, la red seleccionada va a obtener automáticamente el tipo de seguridad de este red.

Métodos de Cifrado: Los métodos de cifrado de conexión inalámbrica incluyen dos tipos: TKIP y AES. Al encontrar las redes inalámbricas se selecciona una de ellas para coger automáticamente el método de cifrado.

Clave: Si el enrutador ha establecido la clave, por favor llene las llaves

Confirmar la clave: Entra de nuevo la clave para confirmarla.

Verificar la Configuración Inalámbrica: "Verificar" Haga clic en el botón "Verificar" para comprobar si es correcta la configuración inalámbrica de red.

- Notas: 1) Sólo el computador que cuenta con modulo inalámbrico incorporado puede utilizar la **conexi**ón de red inalámbrica. Antes de configurar la red WIFI, verifica por favor si se ha instalado el modulo inalámbrico incorporado.
 - 2) Cuando la cámara se conecta al cable, y al mismo se arranca la conexión inalámbrica, la cámara va a seleccionar en primer lugar la conexión del cable. Si no se puede conectar, a continuación, selecciona la conexión inalámbrica. La dirección IP de conexión inalámbrica se tiene que coincidir con la dirección IP y de puerto usada en la conexión del Puerto con cable
 - 3) Para garantizar la seguridad de red, le recomendamos enérgicamente el uso de métodos de cifrado WPA-PSK /WPA2-PSK AES.
 - 4) En relación con el uso de la red inalámbrica para acceder al equipo consulte 4.11 cómo se configura la conexión de red inalámbrica.

3.4.3 Configuración de dominio

Configuración de Acceso Remoto				
Configuración DDNS de Otros Clientes				
Configuración de DNS Dinámico:	Habilitar O Deshabilitar			
Proveedor del Servidor:	zkddns.com			
DDNS Puerto:	80			
Usuario:				
Contraseña:	\			
Configuración de DDNS de Terceros				
Configuración de DNS Dinámico:	Habilitar O Deshabilitar			
Proveedor del Servidor:	Dyndns.org			
Usuario:	myuserid			
Contraseña:	•••••			
Nombre de Host:	mydomain.dyndns.org			
Mapeo Automático de Puertos UPnP				
Mapeo Automático de Puertos UPnP:	Habilitar O Deshabilitar			

Se puede registrar un nombre de dominio para facilitar el uso en el entorno variable de IP de ADSL.

Después de la selección de activar el nombre dinámico de dominio, selecciona al "proveedor de servidor" que ofrece el servicio analítico de DNS, entra el nombre y contraseña solicitados por proveedor de servicio en el servidor, el "nombre de la maquina principal" es el nombre asignado en el servidor.

• Configuración DDNS de Otros Clientes

Configuración de DNS Dinámico: Haga clic en "Activar" para activar el DNS dinámico de fabricantes; haga clic en "desactivar" para desactivar el DNS dinámico de los fabricantes.

Proveedor del Servicio: proveedor que proporciona el servicio de DNS dinámico.

DDNS Puerto: El valor predeterminado es de 80, este puerto no puede ser cambiado cuando se usa el DNS dinámico de los fabricantes

Usuario: Nombre de usuario aplicado en el servidor del proveedor de servicio.

Contraseña: Contraseña aplicada en el servidor del proveedor de servicio.

Configuración de DDNS de Terceros

Configuración de DNS Dinámico: Hace clic en "Habilitar" para arrancar el uso del nombre dinámico de dominio; hace clic en "Deshabilitar" para no arrancar el uso del nombre dinámico de dominio.

Proveedor de Servidor: Los proveedores de servicio ofrecen servicios analíticos de DNS dinámico son Dyndns.org, 3322.org, Dynddns.us.

Usuario: Se solicita el nombre de usuario en el servidor de proveedor de servicio.

Contraseña: Se solicita la contraseña en el servidor de proveedor de servicio.

Nombre de Host: Nombre de domino asignado en el servidor.

Mapeo Automático de Puertos UPnP

Mapeo Automático de Puertos UPnP: UpnP significa "plug and play" Si se activa UPnP, cuando la cámara accede a la LAN, se comunica automáticamente con el enrutador de LAN para que el enrutador abra un Puerto con motivo de llevar a cabo la asignación con su puerto propio, por lo tanto no es necesario el inicio de sesión en el enrutador para hacer la asignación de Puerto.

Notas: 1) Cuando se utilizan las funciones de UpnP es necesario confirmar que el enrutador también ha activado UPnP.

2) Debido a que los enrutadores tienen tipos variables, es inseguro su buen apoyo a UpnP, aprueba primero si el enrutador pueda realizar una buena coodinación, de lo contrario le recomendamos que no se active esta function. En la actualidad las pruebas demuestran la buena coordinación con enrutador TP-LINK.

3.5 Configuración Avanzada

3.5.1 Captura Temporizada

• Captura Temporizada

Captura Temporizada	
Captura de Imagen a Tiempo Fijo:	Intervalo 60 Minuto (1-1440)
Método Para Guardar Imágenes a	☐ Enviar Imágenes a un E-mail <u>Configuración de Correo Electrónico</u>
Remoto:	Guardar la Imagen en la Tarjeta de Memoria

Captura de imagen a tiempo fijo: Se puede configurar un intervalo de tiempo fijo de la captura de imagen.

Manera de guardar imágenes a remoto: Se selecciona marcando "Guardar imagen a la tarjeta de almacenamiento" para guardar la imagen capturada a la tarjeta de almacenamiento; se selecciona marcando "Enviar imagen al correo electrónico" para enviar imaágenrs capturadas al buzón establecido.

• Gestión de Tarjeta de Memoria



Gestión de Tarjeta de Memoria: Hace clic en Explorar la Tarjeta de Memoria para buscar la tarjeta de almacenamiento conectada con PC; hace clic en Formatear la Tarjeta de Memoria con FAT32 para la formalización de la tarjeta de almacenamiento; hace clic en Detener la Tarjeta de Memoria para cesar esta tarjeta.

Nota: El sistema soporta a lo máximo la tarjeta de 64G, antes de su uso, se formaliza la tarjeta en formato FAT32. Existe el caso de que las tarjetas producidas por algunos fabricantes no son compatibles con el dispositivo, utiliza por favor los tipos de tarjeta de almacenamiento recomenda por

nuestra compañía o se usa después de aprobarla.

3.5.2 Configuración de correo electrónico

	Configuraci	ón de Correo Electrónico
Servidor SMTP:	smtp.126.com	Puerto: 465 (1-65535) SSL
Verificar:	● Encender ○ Apagar	
Usuario:	fzxyy520	
Contraseña:	•••••	
Buzón del Receptor 1:	419453870@qq.com	Por Ejemplo:abc123@abc.com
Buzón del Receptor 2:	fangzx@zkteco.com	Por Ejemplo:abc123@abc.com
Buzón del Receptor 3:		Por Ejemplo:abc123@abc.com
Buzón del Remitente:	fzxyy520@126.com Por Ejemplo;abc123@abc.com	
Tema:	ceshisd47bj Caracteres permitidos 19	
Mensaje:	ceshisd47bj	
	Caracteres permitidos	116

Servidor SMTP: Dirección IP del servidor SMTP. Con respecto al detalle consulte la configuración de su correo eletrónico..

Puerto: El valor por defecto es 25. Si requiere modificarlo, por favor póngase en contacto con su administrador de red o consulte a un profesional

SSL: Se slecciona marcando esta opción para arrancar la conexión de seguridad. Con respecto al detalle consulte la configuración de correo eletrónico.

Verificar: Selecciona "Arrancar", requiere introducir el nombre de usuario y contraseña para la autentificación, después de lograr el éxito podrá efectuar la comunicación, se selecciona "Cerrar", que no requiere introducir el nombre de usuario y una contraseña para la autentificación.

Usuario: Nombre de usuario del correo eletrónico. .

Contraseña: Contraseña del correo eletrónico

Buzón del Receptor: Es la dirección de correo electrónico a que se envian los mensajes de alarma. Por favor, rellene al menos una dirección

Buzón del Remitente: Es la dirección de remitente mostrada cuando se envia un mensaje de alarma.

Tema: Tema principal del mensaje.

Mensaje: Contenido del mensaje

Notas: 1) Servidor de envio de correo eletrónico tiene que apoyar el protócolo POP3, en la actualidad, muchos servidores de correo eletrónico han cerrado este protócolo con motivo de reforzar la seguridad y reducer el spam, por lo tanto usted tiene que verificar si el servidor de correo apoya el protócolo POP3 antes de seleccionarlo., de otra manera causará el fracaso de envio de correo .

- 2) Con respecto a algunos servidores de correo que necesitan la autentificación de SSL, es obligatorio seleccionar marcando la opción SSL para el logro de éxito del envio
- 3) Se tiene que configurar correctamente DNS en <u>3.4.1</u> Configuración de Red para garantizar el éxito del envio.

3.5.3 Configuración FTP



Servidor FTP: Dirección IP o el nombre de dominio del servidor FTP

FTP Puerto: El valor por defecto es 21. Si requiere moodificarlo, por favor póngase en contacto con su administrador de red o consulte a un profesional

Usuario: Solicite el nombre de usuario en el servidor FTP

Contraseña: Solicite la contraseña en el servidor FTP

Modo Pasivo: En el modo pasivo, la conexión de datos ha sido iniciado por el programa de cliente. Seleccione "Encender" para abrir un modo pasivo, seleccione "Apagar" para cerrar el modo pasivo.

Notas: 1) Para utilizar la función de FTP, tiene que solicitar primero el nombre de usuario y contraseña del servidor FTP y al mismo tiempo algun espacio de almacenamiento y atribuciones para escribir en el espacio de almacenamiento y crrear subdirecciones.

2) Sólo en el caso de la inserción de una tarjeta de almacenamiento, puede configurar la configuración de FTP.

3.6 Sistema

3.6.1 Configuración de Usuarios

	Usuario Autorizado		
Usuario	Contraseña	Confirmar Contraseña	Atribuciones de Operación
admin	•••••	•••••	Se puede efectuar cualquier configuración
user	•••••	•••••	Sólo puede operar PTZ para explorar el video, video de PC y la captura de imagenes
guest	•••••	******	Sólo se puede previsualzar videos

Se han coonfigurado 3 categorías de atribuciones de usuario correspondientes respectivamente a 3 usuarios : admin/user/guest

Usuario	Contraseña	Autoriación para operar
admin	admin	Se puede realizar cualquiera configuración
user	user	Sólo puede operar PTZ para explorar el video, video de

		PC y la captura de imagenes
		Sólo se puede navegar el video, pero no se puede
guest	guest	efectuar ninguna operaciónde la cámara.



Nota: En el primer uso, el usuario debe modificar a tiempo estas 3 contraseñas para evitar el inicio de sesión del usuario no atribuido.

3.6.2 Configuración de Hora



Fecha y Hora Actual: Se muestran la fecha y la hora actual (Reloj de 24 horas).

Configuración Manual: Introducir a mano la hora y fecha.

Sincronización con la PC: Establecer la hora y fecha de su ordenar sincronizadas con la cámara.

Sincronización de Hora con Internet: Se pueden seleccionar 3 servidores de tiempo de red que son time.nist.gov, time.windows.com y time.nuri.net. Se puede configurar un intervalo de tiempo de sincronización automática de hora y fecha de la cámara con la red.

Mantener la Configuración Actual: Selección de zona horaria.

3.6.3 Configuración de Sistema

Configuración de sistema	
Almacenamiento local de fotos y video:	Selecciona por favor la via de almacenamiento
Datos de configuración de reserva:	Datos de reserva
Recuperación de datos de reserva:	Browse Recuperación
Actualización del sistema:	Browse Actualización
Arrancar de nuevo el equipo:	Arrancar de nuevo
Restaurar la configuración establecida por la fábrica:	Recuneración

Almacenamiento local de Fotos y video: Hace clic en Por Favor Seleccionar la Ruta de Almacenamiento para configurar la ruta de almacenamiento local de video y fotos.

Datos de Configuración de Reserva: Hace clic en Resguardo de Datos para guardar todas las configuraciones actuales del sistema.

Restauración de datos de reserva: Hace clic en Browse... para seleccionar archivos de reserva guardados, hace clic en Recuperación para restaurar todas las configuraciones.

Actualización del Sistema: Hace clic en Browse... para seleccionar los archivos de firmware, hace clic en Actualización para actualizar la cámara a través de la red.

Reiniciar el Dispositivo: Hace clic en Reiniciar para reiniciar la cámara, si se establece la preselección por defecto, en el momento de reinicio se mueve PTZ hasta esta preselección por defecto.

Restaurar la Configuración Establecida Por la Fábrica: Hace clic en para restaurar todas las configuraciones al estado de configuración preestablecida por la fábrica.

Nota: ¡Se asegura normalidad del suministro de electricidad a la cámara y de

la red! La actualización necesita mucho tiempo, espere con paciencia hasta la aparición del cuadro de dialogo avertiédole el éxito de la actualización.

3.6.4 Información del Dispositivo

Información del Dispositivo		
Nombre de Dispositivo:	IP Camera	
Tipo de Dispositivo:	C1F1S1Z3N0P1L0	
Versión de Firmeware:	V3.3.2.2.2-20120703	
Dirección Mac:	00:01:89:11:11:91	
Dirección IP:	192.168.0.47	
Máscara de Subred:	255.255.255.0	
Puerta de Enlace de Red:	192.168.0.1	
DNS Primario:	221.5.88.88	
DNS Secundario:	8.8.8.8	
HTTP Puerto:	80	
RTSP Puerto:	554	
Horario de Arranque del Sistema:	2012-7-26 14:26:56	
Conexiones de Video:	0	
Estado de Conexión de Red:	: Conexión Alámbrica	
Estado de la Tarjeta de Memoria:	a: Con Tarjeta. Espacio Disponible:1397MB Capacidad3770MB	

En esta interfaz se puede acceder a los parámetros importantes de la configuración del equipo.

4 Respuesta a las preguntas frecuentes


4.1 No se puede descar el control

Causas posibles: El navegador IE lo detiene.

Métodos de resolver: Cuando se utiliza por primera vez el navegador en su visita a la dispositivo, debe bajar temporalmente la configuración de seguridad para que los componentes de ActiveX se se instalen de una vez en su ordenador.

Entra en el menú "herramientas/opción Internet/seguridad/categoría personalizada", se configura la categoría mediana/baja, o se cambia directamente la configuración de "control y complementos de ActiveX" en "activar", hace clic en "Confirmar" para guardar el cambio (Entrará en vigor después del reinicio del navegador).



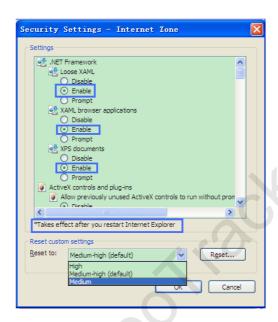

4.2 No se puede visitar la dispositivo a través del navegador

Causas posibles:

- Sin red.
- 2. La dirección IP está ocupada por otra cámara.
- 3. La dirección de la cámara y la de PC no se encuentran en el mismo segmento.

Métodos de resolver:

- Conecta su Pc con la red para comprobar si el trabajo es normal el acceso de red a su cámara con motivo de descartar en primer lugar los fallos de cable y el fallo de red causado por virus de PC hasta la unión ping a través de PC.
- Se desconecta la conexión entre la dispositivo y la red, conecta independientemente la dispositivo con PC, va a llevar a cabo de nuevo la configuración de la dirección IP de acuerdo con las operaciones recomendadas.

3. Ante todo, se configura el segmento de red igual al de la cámara (la dirección IP preestablecida por la fábrica es 192.168.1.88), su modo es 192.168.1.*. Al visitar la cámara a través del software de control de video o del navegador, entra en la interfaz "Configuración de red", se configura la dirección de red fija interna IP de la cámara, dirección de la máscara de subred y la entrada de red de acuerdo con el estado real de red.

4.3 No se puede controlar PTZ de conexión externa

Causas posibles:

- 1. No se conecta bien el cable de señal o la conexión no es correcta;
- El protócolo, la velocidad de transmisión , la dirección de la cámara actual de red no se coinciden con los de PTZ de conexión externa.

Métodos de resolver:

- Se realiza de nuevo la conexión del cable de control entre PTZ de conexión externa y la cámara.
- Entra en la página de configuración WEB ("Dispositivo"—" Configuración de PTZ"), se modifican el protócolo, la velocidad de transmisión y la dirección de la dispositivo iguales a los de PTZ de conexión externa

4.4 Emisión anormal de video

Causas posibles:

- 1. El valor de conexión de video sobrepasa el valor máximo.
- 2. El escudo del exploraedor IE y del software antivirus puede causar el fracaso de instalación de control.

Métodos de resolver:

1. Entra en "Sistema"—"Información del Dispositivo" de la interfaz, examina si el valor de "Conexiones de Video" sobrepasa del valor máximo (el flujo

principal de video soporta en lo máximo la navegación simultanea de 4 usuarios y el subflujo, 10 usuarios). Si sobrepasa el valor máximo, hace falta esperar hasta que el valor de conexión de video es menos que el valor máximo, luego actualiza la página de WEB para comenzar la emisión normal de video.

2. Se cierra el navegador, se busca en el directorio de descarga para instalar los controles y eliminarlos. Se cierra temporalmente el software antivirus, se baja temporalemte la configuración de seguridad del navegador, se conecta de nuevo con la cámara utilizando navegador, se descarga de nuevo el control de video para instalar. Al lograr éxito la instalación se actualiza la página WEB para navegar normalmente el video.

4.5 Se surge error cuando emite grabación de archivo

Causas posibles

- 1. No se instala con éxito el control, se surge error en la reemisión.
- 2. El emisor no es compatible.

Métodos de resolver:

- En primer lugar se desistala el control y se reactiva el ordenador, luego se instala de nuevo el control, al lograr el éxito la instalación, se actualiza la página de Web y podrá emitir normalmente el video.
- 2. Se descarga e instala un descodificador general divx.

4.6 Los datos de video de la cámara no pueden pasar por el enrutador

causas posibles:

- Sin red.
- 2. IP de la camara y la dirección MAC se unen, pero no se une en el enrutador.
- 3. Configurar las reglas de firewall que no tuvo en cuenta el dispositivo.

Métodos de resolver:

- Antes de buscar el fallo de la red es obligatorio selecciona en el menú "Inicio"
 "todos los programas"—"Accesorios"—"Simbolo de comando", se utiliza el
 comando ping para la union de la dirección de la cámara. Si se retorna a
 "Request timed out"significa la existencia de algun fallo de red.
- Si se unen la IP de la cámara y la dirección MAC, se necesita una configuración en el interior del enrutador aumentando un nuevo bunding para unir la dirección IP de la dispositivo y la dirección Mac. Cómo se une consulte el manual del enrutador de usuario.
- 3. Si en el enrutador se configuran las reglas del cortafuegos sin tener en cuenta la dispositivo, el permiso de comunicación del puerto correspondiente de la dispositivo es necesario, de otra manera, todos los paquetes de datos serán filtrados sin llegada. Con respecto a la configuración de cortafuegos, consulte el manual de enrutador del usuario.

4.7 El efecto de audio no es bueno

Causa posible: El dispositivo de entrada de audio (ejemplo: microfono) tiene problema.

Método de resolver: Examina el dispositivo de audio de entrada externa para garantizar la inexistencia de ningun problema, vuelve a conectar el dispositivo de audio de entrada externa con la cámara con cable de control.


4.8 Cómo se realiza la visita la dispositivo IP de red en la red pública (Internet)

Si se necesita la visita a la cámara de LAN a través de internet, se tiene que configurar el nombre de dominio dinámico de la cámara y se efectuan las operaciones de asignación del puerto en el enrutador correspondiente. Ante todo debe tener un enrutador de DDNS (Servicio de Nombre de dominio dinámico), a continuación va a explicar tomando el enrutador TP-link como ejemplo.


1. Se solicita un nombre dinámico de dominio para la cámara

La cámara de red de nuestra compañía es compatible con los nombres de dominio dinámicos analíticos de Dyndns.org, 3322.org, Dynddns.us. Antes de solicitar el nombre de dominio dinámico, primero tiene que registrar un correo eletrónico para verificar el recibo de correos. A continuación se toma la solicitud del nombre dinámico Dyndns como ejemplo:

a) Se entra en la barra de dirección de explorador http://www.dyndns.org, al hacer clic en enter para acceder a la siguiente página Web, hace clic en "Crear Cuenta" de la esquina superior derecha de la página.

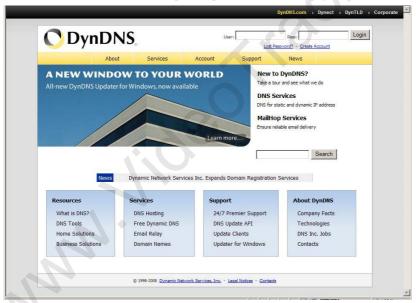


b) Se registra el usuario nuevo, se escribe la información de la cuenta.

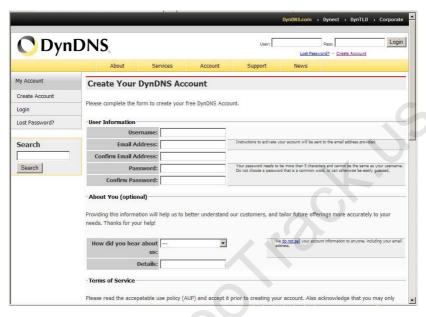


c) Entra la cuenta activada y la contraseña para iniciar sesión. Se crea un nombre de domino dinámico: Se configura el nombre de la maquina principal, se entra la dirección IP de red público del enrutaodr.



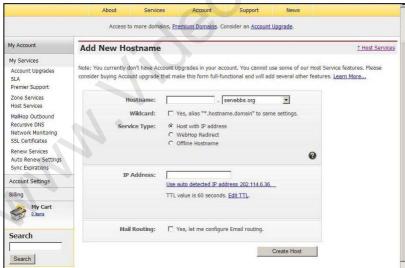

d) Se crea con éxito el nombre de dominio dinámico.

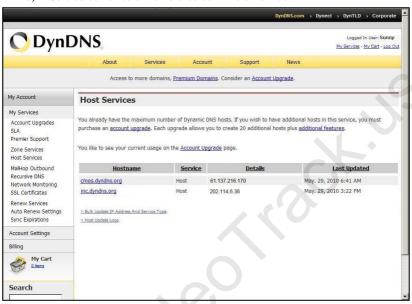


- Se visita la cámara utilizando el explorador para configurar la cámara
 - a) Entra en el "Configuración de Red"—"Configuración de red"de la interfaz, se escribe correctamente la entrada de red de domino y el Puerto de HTTP. La configuración tiene que coincidirse con la configuración de DNS y del Puerto.




 Entra en el "Configuración de Red"—"Configuración de Dominio" de la interfaz para configurar el nombre de dominio de la cámara.




- 3. Se inicia sesión para configurar el enrutador.
 - a) Entra en el "DNS dinámico" de la interfaz de configuración de enrutador para configurar y activar las funciones de DDNS.

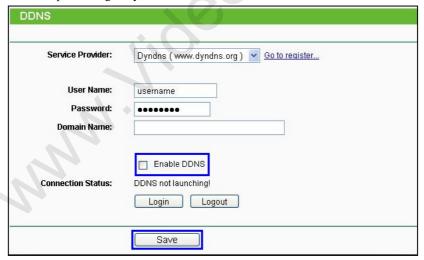


b) Asignación de Puerto: Se entra en "Reglas de retransmission"—"Configuración analogical de servidor" vde interfaz, hace clic en "Añadir nueva entrada" para entrar en la interfaz para añadir la dirección interna IP del dominio y el Puerto correspondiente, se activa esta función.. La configuración del puerto tiene que coincidirse con la configuración del puerto de la cámara.

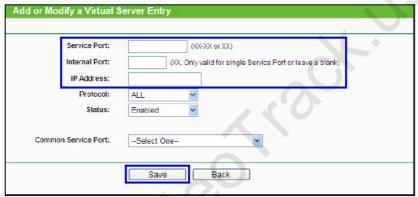


c) Configuración de la dirección de DNS: Se entra en "Parametros de red"—"Configuración de WAN",se configura a mano la dirección DNS del enrutador. La configuración tiene que mantener la coincidencia con la configuración de DNS de la cámara.

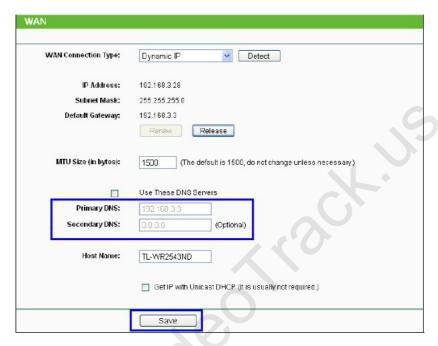

4. En la barra de dirección del explorador se entra "http://puerto de dominio", por ejemplo: "http://ipcamera123.dysdns.org:1025", al iniciar sesión se podrá navegar el video de la cámara de red.

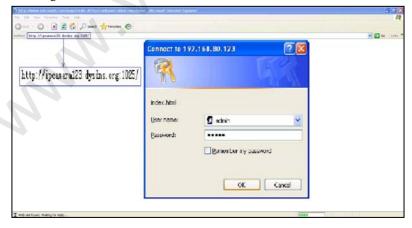

4.9 Cómo se configura de alarma de vinculos sincronizados de correos elevtrónicos?

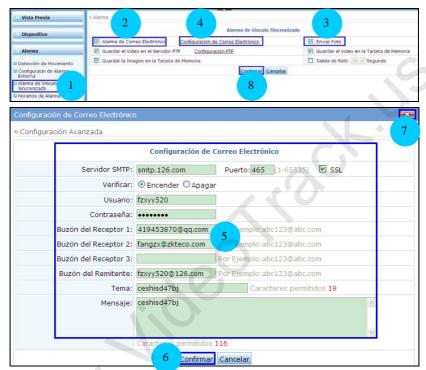

- 1. Se navega la cámara utilizando el explorador.
- Se entra en "Alarma"--"Alarma de Vinculo Sincronizado" de la interfaz, se selecciona marcando "Alarma de Correo Electrónico" para activar las funciones de alarma de correos eletrónicos.
- 3. También se podrá seleccionar marcando "Enviar Foto" para enviar imágenes al buzón asignado después de activar la alarma.
- 4. Se puede conectar dirrectamente con "Configuración de Correo Electrónico" a través de esta interfaz para entrar en la interfaz de de configuración de correo eletrónico.

5. En la página se puede configurar lo siguiente de acuerdo con circunstancias reales.

Servidor SMIP: Dirección IP del servidor SMIP. El detalle se consulta a la configuración de correo electónico.

Puerto: El puerto por defecto es 25. Si se necesita la modificación haga el favor de conectarse con administrador de red o profesionales.

SSI: Se selecciona marcando esta opción para activar la conexión de seguridad. Con respecto al detalle se consulte a la configuración de su correo eletrónico.

Verificación: Se selecciona "Abrir" para entrar el nombre y contraseña de usuario y se podrá hacer comunicaciones después del éxito de la verificación; si se seleciona "Cerrar" para realizar la verificación sin necesidad de entrar el nombre y contraseña de usuario.

Nombre de usuario: Nombre de usuario del correo eletrónico.

Contraseña: Contraseña del correo eletrónico.

Buzón del Receptor: Dirección de envio de correo de alarma al activar la alarma. Se escribe por lo menos una dirección.

Dirección del Remitente: Es la dirección del remitente mostrada cuando se envia el correo de alarma.

Tema: Tema principal del correo.

Mensaje: contenido del correo.

- 6. Al terminar la configuración, hace clic en "confirmar" para guardar la configuración de correo electrónico.
- 7. Hace clic en para retirarse de la interfaz de configuración de correo electrónico.
- 8. Hace clic en "Confirmar" para guardar la configuración de alarma sincronizada.

4.10 Cómo se utilize el reprocutor que soporta el protocol RTSP para la video-vigilancia


- 1. Descarga e instala un reproductor que soporta el protocolo, a continuación le ofrecemos la explicación tomando como ejemplo el repproctor VLC.
- 2. Hace doble clic en vlc exe para abrir el reproductor.




3. Hace clic en "Media" del menu, selecciona en el menú desplegable "Open NetWork Stream".



4. Entra URL(network url", el format es rtsp://<IP dirección> <RTSP Puerto> <código del flujo de datos>, por ejemplo:rtsp://192.168.80.121:553/12.

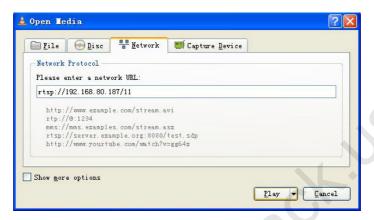


- \odot
- Notas: 1) El código del flujo de datos tiene dos formas:
 - 11: flujo de datos principal 12: flujo de datos secundario
 - 2) Cuando el valor predeterminado del puerto RTSP es 554, entra directamente URL sin número del Puerto, por ejemplo: "rtsp://192.168.80.35/11" significa que el valor del Puerto es 554.
- 5. Hace clic en el botón "Reproducción" para la conectarse. Si configura el permiso de RTSP del dispositivo como "Cerrar", transmitirá directamente la reproducción de video en tiempo real del dispositivo después de conectarse con éxito.






6. Si el permiso de control de RTSP configurado del dispositivo es "Abtrir". Hace clic en el botón de reproducción para aparecer la interfazde iniciar session, entra el nombre del usuario y contraseña (El nombre del usuario predeterminado es "admin", y la contraseña tambien es "admin").

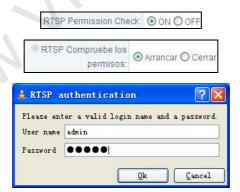


Hace clic aen "OK", después de iniciar session con éxito se reprooducirá el video en tiempo real del dispositivo.

4.11 Proceso de operación de conexión inalámbrica

Antes de habilitar la red inalámbrica en primer lugar tiene que conectar la cámara con la red con cable de red, visita la cámara a través del explorador IE, al entrar en "Configuración de Red" – "Configuración de Red Inalámbrica" va a configurar la conexión inalámbrica de acuerdo con siguientes pasos.

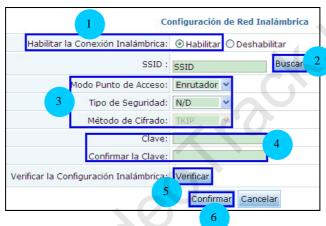

- 1. Se habilita la conexión inalámbrica.
- 2. Hace clic en "Buscar" botón para buscar las redes inalámbricas disponibles.
- Se selecciona en la página emergente una red inalámbrica, en ese momento todos los parametros se llenarán automáticamente en las columnas siguientes (como la columna de SSID, la columna de método de cfrado ,etc.).

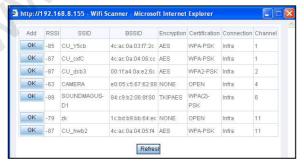

- 4. Si el enrutador tiene el clave configurado, entra la clave.
- 5. Hace clic en "examinar" para examinar si es coirrecta la configuración de red inalámbrica.
- 6. Al lograr el éxito la conexión, hace clic en "confirmar" para guardar la configuración.
- 7. Desconecte el cable de red, reinicie la cámara.
- 8. En la barra de direcciones del navegador IE introduzca la dirección IP de la cámara, para realizar la conexión de red inalámbrica preferida preestablecida.
- DEspués de iniciar la sesión se puede consultar el estado de conexión a través de "Sistema" -- "Información del Dispositivo". En este momento se muestra "Estado de Conexión de Red".

5 Apendice

Apendice 1 Terminos relacionados

- 1. IPC (Internet Protocol Camera): Cámara IP
- 2. **Red TCP/IP**: Red que puede guardar y transmitir paquetes de datos de TCP/IP.
- 3. PC (Personal Computer): Calculador, ordenador
- 4. **CPU** (Central Processing Unit): Procesador central.
- 5. LAN (Local Area Network): Red de area local
- 6. WAN (Wide Area Network): Red de area amplia
- 7. Ethernet: Ethernet, red de area local
- 8 Internet: Internet. Internet.
- 9. Web Server: Servidor de Web.
- 10. **Dirección MACA** (Media Access Control Address): Es un número propio de ID de Ethernet, también se llama la dirección de hardware . Es un ganglio de identificación de LAN (red de area local)
- 11 **Dirección IP** (Internet Protocol): Es una dirección de 32 bits asignada a la maquina principal de conexión con Internet

Se puede asignar varias direcciones a un ordenador, por eso cuando se visita el internet, no se puede considerar que una dirección IP se refiere a un ordenador; además también puede hacer que varios servidores compatan una misma dirección a través de técnicas especiales, a parecer de usuarios, estos servidores son como una maquina principal.

- 12. **RS-485** (Recommend Standards): Una serie de terminales físicos estándar para la comunicación a larga distancia
- 13 **PTZ** (Pan tilt Zoom): Se refiere a una forma abreviada de funciones controlables horzontal ,vertical y zoom.

14. **MPEG-4** (Moving Picture Experts Group): Formato de Codificación de vídeo digital.

Estándar MPEG-4 se utiliza principalmente en la telefonía de vídeo (Video Phone), correo electrónico de video (e-mail de vídeo) y e-news (noticias electrónicas), con sus bajos requerimientos de velocidad de transmisión en el 4800-64000bits / s con una resolución de 176 * 144. MPEG-4 requiere un ancho de banda muy estrecha, comprime y transmite los datos a través de la técnica de reconstrucción de estructura con el fin de obtener la major calidad de imagen con datos menores.

15. **H.264**: También conocido como Parte decima de MPEG-4 (AVC, Advanced Video Coding), es un estandar de compresión de video de última generación recomendado conjuntamente por el Sector de Normalización de Telecomunicaciones UIT-T Internacional y la Organización Internacional de Normalización ISO / IEC en el 2003

Algoritmo H.264 cuenta con una muy alta eficiencia de codificación, la adaptabilidad a la red de la estructura de flujo de bits es potente, aumenta la capacidad de recuperación de error y puede adaptarse bien a la aplicación de las redes IP inalámbricas

16. **PoE** (Power over Ethernet): Suministro de electricidad por Ethernet.

Las funciones de Ethernet hace conectar el equipo de la fuente de alimentación con Ethernet y suministrar la energía elíctrica utilizando la línea de comunicación de datos. La ventaja principal de PoE es ahorro de costes inherentes sin necesidad de instalar independientemente cable de alimentación. Al mismo tiempo PoE hace el sistema de video aún más seguro, la fuente de alimentación del sistema de control y vigilancia de video de PoE es suministrada por la sala de maquina que cuenta en general UPS (energía ininterrumpida) significando que el sistema puede continuar su trabajo incluso en el caso de fallo de alimentación.

17. **DNS** (Domain Name System): Sistema analítico de nombres de dominio

DNS ayuda a los usuarios a encontrar la ruta a través de Internet. Cada ordenador tiene una dirección única en Internet` llamada "dirección IP" (o la dirección de Protocolo de Internet). Ya que la dirección IP (una cadena de números) no es conveniente para la memoria, el DNS permite a los usuarios el uso común de sustitución de una cadena de letras (el "Nombre de Dominio")..

18. **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol): Prótocolo de configuración de maquina principal dinámica.

Un protócolo de red de área local, hay dos usos principales: Asigna automáticamente direcciones IP a los usuarios de red interna y a proveedor de servicio de red; déjà a los administradores de red a desempeñar un papel de método de administración central de todos los ordenadores

- 19.. **WiFi** (Wireless Fidelity): También conocido como IEEE 802.11b estándar, se traduce en chino como "certificación de compatibilidad inalámbrica", a saber, la LAN inalámbrica.
- 20. **SSL** (Secure Sockets Layer): Secure Sockets Layer. Es un protócolo de seguridad para garantizar la seguridad de la red de comunicaciones y la integridad de los datos y para cifrar la capa de transporte de conexiones de red.
- 21. **DDNS** (Dynamic Domain Name Server) : Servicio de nombre dinámico.

DDNS asigna la dirección dinámica del usuario en un domino de serrvicio fijo analítico, cuando el usuario se conecta a la red, el programa de cliente se pasará a través de la trnamisión de informaciones la dirección IP dinámica de la maquina principal al programa de la dispositivo de la maquina principal del servidor, el dispositivo de servicio se responsabilisa por ofrecer el servicio de DNS y poner en realidad el analisis del nombre de dominio dinámico. Es decir, DDNS captura cada cambio de la dirección IP de usuario y luego lo coincide con el nombre de dominio, de esta manera otros usuarios de internet pueden llevar a cabo el intercambio a través del nombre de dominio.

22. **FTP** (File Transfer Protocol): Protócolo de transmisión de archivo

Es un archivo de control que se aplica en la transmisión bidireccional en el internet, al mismo tiempo es un programa de aplicación. El usuario puede conectar a través de FIT su PC con cámaras IP de todo el mundo en operación del protócolo de FIT para visitar gran número de programas e informaciones de cámaras IP.

La función principal de FIT es permitir a los usuarios la conexión de su equipo con ordenadorres a remoto (estos ordenadores se operan en el programa de cámaras IP de FIT) para buscar los archivos de ordenadores y copiarlos de los ordenadores a remoto a los ordenadores locales o enviar los archivos del ordenador local a ordenadores a remoto.

23. **UPnP** (Universal Plug and Play): Universal Plug and Play. UPnP deja al ordenador descubrir y controlar automáticamente el equipo del enrutador de la parte frontal y abrir un puerto correspondiente del equipo de enrutador de acuerdo con la necesidad de software. El usuario no necesita agregarmanualmente un puerto para sus retransmisión facilitando su uso en los puertos no fijos.

Al entrar en la interfaz de configuración de enrutador ,si su enrutador soprta UPnP se podrá ver bajo la tarjeta de reglas de retransmisión la opción de configuración de UPnP (Existe la diferencia posible debido a la variedad del enrutador), en esta opción seleccionamos activar UPnP, luego rearranca el enrutador para completar la configuración de las funciones de UPnP del enrutador.

24. **SSID** (Service Set Identifier): Service Set Identifier. La técnica de SSID puede divider una red de area local en varias subredes que necesitan la verificación con autentificación diferente. Cada subred necesita una autentificación independiente, sólo los usuarios que has sido aprobados por la autentificación podrán acceder a la subred correspondiente para evitar el acceso de usuarios no atribuidos.

25. Doble flujo

El flujo de alta velocidad de bits se utiliza en el almacenamiento local de alta definición, por ejemplo, en la codificación de QCIF /CIF /2CIF /DCIF /4CIF y el flujo de baja velocidad se utiliza en la transmisión de red, por ejemplo, codificación

de QCIF /CIF, al mismo tiempo es compatible con el almacenamiento local y la transmisión de red a remoto. El doble flujo puede satisfacer las necesidades de flujo de dos diferentes anchos de banda transmisión local y de remoto, se aplica el flujo de alta velocidad en la transmisión local para lograr el almacenamiento de imágenes de alta definición, el flujo de baja velocidad se utilize en la transmisión remota para adaptarse a CDMA/ADSL con motivo de logar una mayor fluidez de imágenes.

26. **RTSP**(Real Time Streaming Protocol): Protocolo de transmisión en tiempo real.

Es un protocolo de flujo de multimedia oara controlar los sonidos y imágenes y es un protocolo de comunicación de red usado en la necesidad de control de multiples flujos transmitidos. El servidor puede optar a voluntad por utilizar TCP o UDP para enviar la transmisión del contenido de flujo fuera del alcance de su definición, además no enfatiza la sincronización de tiempo por lo tanto puede tolerar el retraso de red.

Apendice 2 parametros prerestablecidos por la fábrica

Método de obtener IP	Configuración manual de IP
Dirección de IP	192.168.1.88
Máscara de subred	255.255.255.0
Entrada	192.168.1.1
HTTP Puerto	80
UTSP Puerto	554
UPnP	Cerrar
Método de obtener DNS	Configuración manual DE DNS
Opción preferida DNS	192.168.1.1
Detección movil	Cerrar
Entrada de alarma	Cerrar
WIFI	Cerra
Usuario	admin
Contraseña	admin